


NITREX

取扱説明書

一般家庭用美容器

マイトレックス ヘッドスパ

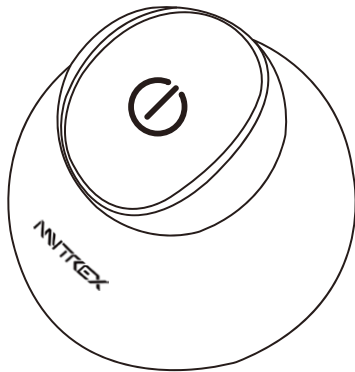

このたびは本製品をお買上げいただき、
誠にありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使い下さい。

この取扱説明書には保証書がついています。

お読みになられた後も、大切に保管して下さい。

保管用

保証書付

安全上のご注意

定められた手順に従って、無理のないで使用をお願いします。
異常が発生した場合は、ただちに使用を中止しカスタマーサービスへお問い合わせください。
故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。



危険



禁止

- 次のような医用電子機器を使用している人は使用しない。
医用電子機器の誤動作をまねき、身体に著しい障害をもたらす恐れがあります。
- ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
 - 人工心肺など生命維持用医用電子機器
 - 心電計などの装着型医用電子機器



警告



禁止

- 指定の部位以外や次のような部位には使用しない。
事故や肌・身体トラブルの原因になります。
- 整形手術をした部位
 - 皮膚炎・過度の日焼けなど、頭皮に異常がある場合およびその部位
 - 頭皮に傷・湿疹・腫れもの・化膿性疾患のある場合およびその部位



警告

次のような人は使用しない。下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

事故や肌・身体トラブルの原因になります。

- アトピー性皮膚炎、脂漏性皮膚炎、湿疹など頭皮に皮膚疾患がある方
- アレルギー体質で特に肌が敏感な方
- シリコン製品などで皮膚にトラブルや障害をおこしたことがある方
- 急性疾患の方、悪性腫瘍のある方 ●感染症疾患の方
- 意思表示のできない方・麻痺および知覚障害の方
- 洗髪などにより頭皮にトラブルをおこしたことがある方
- 出血性疾患・血友病疾患などの血液異常の方 ●高血圧の方
- 眼の病気・治療歴のある方
- 妊娠中・生理中の方（ホルモンバランスが不安定で肌トラブルの原因）
- 薬（抗凝固剤等、血液が固まりにくくなる成分を含んだ薬）を服用中の方
- 飲酒後や疲労の激しい場合
- 乳幼児には使用しない。使用させない。ペットには使用しない。



禁止



使用者制限

子供や身体の不自由な人だけでの使用は避ける。
未成年の方は保護者同意のうえ、保護者監視のもと使用する。
また、子供の手の届かない場所に保管する。
事故やけがをする原因となります。



警告



浴室充電
禁止

浴室内での充電は絶対にしない。感電やショートによる火災などの原因になります。



禁止

動作中にアタッチメントの間に指を入れない。けがをする原因となります。



用途以外
禁止

取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。けがや本体が故障する原因となります。



傷んだ
コードプラグ
使用禁止

ACアダプター、USBコードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。感電やショートによる火災などの原因になります。



無理な扱い
禁止

ACアダプターおよびUSBコードを破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。また重いものを乗せ無理な扱いをしたり、挟み込んだりしない。



分解禁止

分解や修理・改造はしない。火災・感電・けがの原因となります。修理は弊社カスタマーサービスにご相談ください。



警告



落下禁止

不安定な場所に置かない。また、本体や付属品を落としたり、ぶつけたりしない。けがや本体が故障する原因となります。



必ず守る

本体および充電台の充電端子に水が付着していないことを確認してから充電する。感電やショートによる火災などの原因になります。



異臭
異常発熱時
使用禁止

本体および付属品が、異臭・異常発熱したときは使用を中止する。破損・発火の原因になります。



必ず守る

使用中に痛みを感じたり、気分が悪くなったり、肌に異常があらわれたら、ただちに使用を中止し、医師に相談する。



必ず守る

本製品には必ず付属の充電台、AC アダプター、および USB コードを使用する。付属品は他の製品には使用しない。



必ず守る

交流 100V ~ 240V で使用する。海外での使用の際は必ずプラグ形状の電圧を確認のうえ使用する。AC アダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。火災・感電・故障の原因となります。



警告



禁止

付属品端子にピンやごみを付着させない。感電やショートによる火災などの原因になります。



禁止

ドライヤーやファンヒーターなどで本体や付属品を乾燥しない。部品の変形・故障の原因になります。



発火注意

火のそばや炎天下、ほこりっぽい場所で使用したり、放置したりしない。また、火中投下・加熱・高温での充電・使用をしない。また、熱器具に近づけない。本製品は充電式電池を内蔵しています。発熱・発火・破裂・動作不良の原因となります。



必ず守る

本体を使用しないとき・掃除するときは必ず電源をオフにする。充電台を掃除するときは必ず AC アダプターをコンセントから外す。感電やショートによる火災などの原因になります。



アダプター
を抜く

万一、異常が発生したら、本体の電源をオフにする。また、充電をしているときはコンセントから AC アダプターをすぐに抜く。けむり・異音・おおいがするなど、異常状態のまま使用しないでください。



必ず守る

コンセントから AC アダプターを抜くときは、コードを引っ張らずに先端部分を持つ。また、ぬれた手で抜き差しはしない。感電やショートによる火災などの原因になります。



注意



禁止

ドライヤーと一緒に使用したり、ドライヤーで本体を乾燥させない。



禁止

水やお風呂の中に浸水させたまま放置しない。本体が故障する原因となります。



必ず守る

ブラシを強く押しつけたり、早く動かしたりしない。過度に1ヶ所に集中して使用しない。髪の毛がからみついたときは、本体を停止させてからからんだ髪の毛を外す。



禁止

本体および付属品をアルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤で拭かない。



禁止

次に該当する人は使用しない。
髪の毛がからみつき、髪を傷める原因となります。

- 植毛をされている人。
- 部分かつら（テープ貼りつけ、エクステンションを含む編み込みなど）を装着中の人。



必ず守る

1部位1回5分以内、1日合計20分以内を目安に使用する。頭皮に使用するときには、頭皮全体で5分以内を目安に使用する。過度の使用は肌を傷める原因となります。



注意



必ず守る

入浴剤入りのお湯や温泉では使用しない。万一、浸けてしまった場合は、水で十分に洗い流す。サウナなど高温多湿になる場所では、使用しない。においや変色・故障の原因となります。



必ず守る

使用するときには、必ずすべてのアタッチメントを取り付けた状態で使用する。



必ず守る

シャンプーや頭皮用トリートメント剤などを使った場合は、必ず本体を水洗いする。本体の変色・変質や、塗装がはがれるなどの原因となります。



必ず守る

初めて使用するときや慣れるまでは、必ず低速モードから使用する。事故やけがをする原因となります。



必ず守る

使用後は必ず本体の水分をしっかりと拭き取る。また、浴室など高温多湿の場所に放置しない。本体がぬれたままの状態に放置すると、充電端子が腐食する原因となります。




必ず守る


軽くあて、絶対に強くあてない。けがや本体が故障する原因となります。痛みや異常を感じたときは、すぐに使用を中止してください。

各部の名称

本体

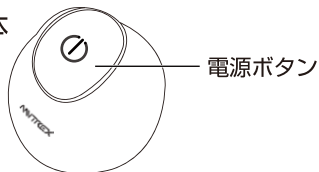

充電台

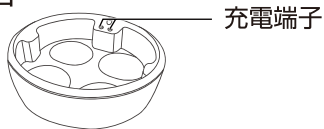


AC アダプター




USB コード



可動部
アタッチメント
を外したところ

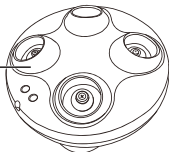

掃除用ブラシ



- ※本体・付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。
- ※本体は防水仕様になっています。入浴中でも使用することができますが、水やお風呂の中に浸水させたまま放置しないでください。
- ※充電台、USBコード、ACアダプターは防水ではありません。水がかからない場所で保管し、ぬれた状態での使用や、浴室での充電は絶対にしないでください。

ご使用の前に(充電方法)

初めてご使用されるときや充電残量が減ったとき(緑ランプ点滅時)は、本体の電源をオフにしてから充電をしてください。

お願い

必ず本体・アタッチメントの水分を拭き取り、完全に乾燥させてから充電台に置いてください。充電台は防水仕様ではありません。本体が湿った状態で充電台に置くと、故障の原因になります。


●充電時間の目安

充電時間	動作時間
約 3 時間	約 1 時間

- ※充電推奨温度は 15℃～ 35℃です。推奨温度外では充電時間がのびたり、充電しない場合があります。
- ※電池の残量や充電環境によって、充電時間や動作時間は前後します。

1 付属の充電台、USBコード、ACアダプターを右図のように接続する。

※端子の形が一致するように、ゆっくりと根元まで押し込んでください。

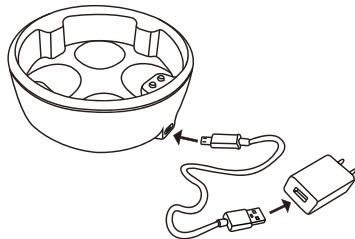

ご使用の前に(充電方法)

2 ACアダプターを壁面コンセントに差し込む。

3 本体を充電台の充電端子が触れるように置く。

※充電前に、本体と充電端子の水滴をしっかり拭き取ってください。

充電端子に水滴が残ったまま充電すると、製品の故障につながる恐れがあります。

緑ランプ () について

残量：少	充電中	充電完了
点滅 (速)	点滅 (ゆっくり)	点灯

4 充電完了後、ACアダプターをコンセントから抜く。

※緑ランプが点滅から点灯になったら、充電完了です。

充電電池は消耗品です。(保証対象外)

充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます。

(充電回数は300回が目安です。)

電池寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します。

ご使用方法

●使用推奨水温は 5℃～ 42℃です。



- 1 シャンプーで髪全体を泡立てる。
※乾いた髪でも、頭皮ケアやリラクゼーションとしてお使いいただけます。



- 2 図のように本体をしっかり持つ。
※手についたシャンプーをよく洗い流してから持ってください。
本体が滑って落ちると、けが・故障の原因となります。

電源ボタン



- 3 電源ボタンを押してオンにし、好みのパターンを選択する。
※電源ボタンを押すたびにパターンが切り替わります。
(低速回転 ⇒ 高速回転 ⇒ 低速・反回転 ⇒ 高速・反回転)

赤ランプ (±)	速さを切り替えるたびに一度点滅します。
青ランプ (◯)	回転方向を切り替えるたびに一度点滅します。

ご使用方法

● おしあてる → 矢印の方向へすべらせる



4

前頭部と側頭部をケアする。

① 生え際に約 5 秒間軽くあてる。

② 生え際から頭頂部へ約 5 秒間かけてゆっくり移動させる。

※①、②を 2 回ずつ繰り返します。

※注意：軽くあてるようにし、絶対に強くあてないでください。



5

後頭部をケアする。

手順 4 と同じ方法で生え際から頭頂部へ向かってケアする。



6

頭頂部と後頭部をケアする。

図の位置を頭頂部からえりあしに向かって、順に約 5 秒ずつ押し当てて移動する。

※頭皮全体で 5 分以内を目安に使用してください。

ご使用方法

●ブラシの正しいあて方




ブラシ全体が
頭皮にあっている



ブラシの一部が
頭皮から浮いている

電源ボタン

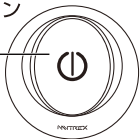


- 7 ケアが終わったら、電源ボタンを長押し（約3秒）して電源をオフにする。ボタンを長押ししなくても、動作開始から約10分経過すると、自動的に電源がオフになります。
※使用后、本体を清潔に保つために毎回お掃除をしてください。
詳しくは、「お掃除のしかた」を参照ください。

- 8 シャンプーを洗い流し、通常のお手入れ（トリートメントなど）をする。

お掃除のしかた


- 1 電源がオフになっていることを確認する。
- 2 本体についている髪の毛や汚れを水で洗い流す。

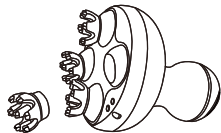

(図 1)

- 3 本体からアタッチメント（4つ）を取り外す。（図 1 参照）
※注意：アタッチメントが破れないようにやさしく取り外してください。

- 4 付属の掃除用ブラシを使って各部の汚れを落とした後、水で洗い流す。
※図 2、3 のように本体の可動部、アタッチメントなどを掃除してください。
※汚れが取れにくい場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。

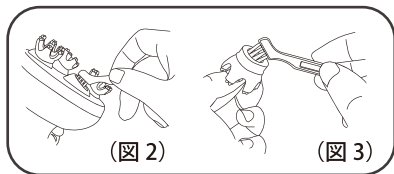

(図 2)

(図 3)

- 5 タオルなどの乾いた布で、本体・アタッチメントの水分を拭き取り、風通しの良い場所で乾燥させる。
※特に充電端子には水分が残らないように、綿棒などで拭き取ってください。
※湿ったままの状態では充電台にのせたり、放置しないでください。においや変色・故障の原因となります。
- 6 本体・アタッチメントが乾燥したら、アタッチメントを本体に取り付ける
※注意：アタッチメントが破れないようにやさしく取り付けてください。

保管のしかた

- 使用後は、必ず本体およびアタッチメントの水分を拭き取り、完全に乾燥させてから充電台に置いてください。充電台は防水仕様ではありません。本体が湿った状態で充電台に置くと、故障の原因になります。
- 長期間使用しないときは、本体のお掃除をしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、ACアダプターやUSBコードをコンセント等から抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管します。また1カ月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。長期間充電しないでおくとう充電ができなくなることがあります。

廃棄について

- 本製品はリチウムイオン電池を使用しています。
本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

製品仕様

定格電源		DC5V 1.0A
消費電力		約 5W (充電時)
本体外形寸法		140×110×110 mm
材質		本体：ABS 樹脂、シリコン
		アタッチメント：シリコン
		充電台：ABS 樹脂
セット 内容	本体	本体：1 台
		充電台：1 台
	付属品	アタッチメント：4 個
		取扱説明書：1 部
		AC アダプター：1 個
		USB コード：1 本
	掃除用ブラシ：2 個	