


# MYTREX SCALPTECH

## 一般家庭用美容器 取扱説明書

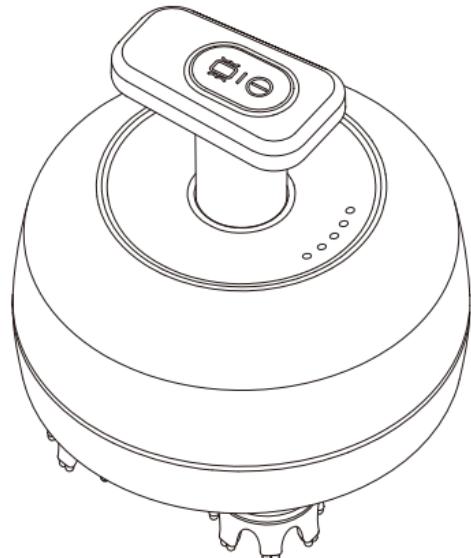

このたびは本製品をお買上げいただき、  
誠にありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使い下さい。  
この取扱説明書には保証書がついています。  
お読みになられた後も、大切に保管して下さい。

保管用  
保証書付

# 安全上のご注意

定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。

異常が発生した場合は、ただちに使用を中止しカスタマーサポートへお問い合わせください。故障状態のままで使用されると、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。

## !**危険**



禁止

- 次のような医用電子機器を使用している人は使用しない。  
医用電子機器の誤動作をまねき、身体に著しい障害をもたらす恐れがあります。
  - ・ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
  - ・人工心肺など生命維持用医用電子機器
  - ・心電計などの装着型医用電子機器

## !**警告**



禁止

- 指定の部位以外や次のような部位には使用しない。  
事故や肌・身体トラブルの原因になります。
  - ・整形手術をした部位
  - ・皮膚炎・過度の日焼けなど、頭皮に異常がある場合およびその部位
  - ・頭皮に傷・湿疹・腫れもの・化膿性疾患のある場合およびその部位



## ⚠ 警告

- 次のような人は使用しない。下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は、ご使用前に医師に相談してください。  
事故や肌・身体トラブルの原因になります。
  - ・アトピー性皮膚炎、脂漏性皮膚炎、湿疹など頭皮に皮膚疾患がある方
  - ・アレルギー体質で特に肌が敏感な方
  - ・シリコン製品などで皮膚にトラブルや障害をおこしたことがある方
  - ・医師の治療を受けている方
  - ・急性疾患の方、悪性腫瘍のある方
  - ・意思表示のできない方
  - ・洗髪などにより頭皮にトラブルをおこしたことがある方
  - ・出血性疾患・血友病疾患などの血液異常の方
  - ・眼の病気・治療歴のある方
  - ・妊娠中・生理中の方(ホルモンバランスが不安定で肌トラブルの原因)
  - ・薬(抗凝固剤等、血液が固まりにくくなる成分を含んだ薬)を服用中の方
  - ・飲酒後や疲労の激しい場合
  - ・乳幼児には使用しない。使用させない。ペットには使用しない。
- 動作中にヘッドブラシ(可動部)の間に指を入れない。  
けがをする原因となります。

# 安全上のご注意

## ! 警告



禁止

- 付属品端子にピンやごみを付着させない。  
感電やショートによる火災などの原因になります。
- ドライヤーやファンヒーターなどで本体や付属品を乾燥しない。  
部品の変形・故障の原因になります。



使用者制限

- 子供や身体の不自由な人だけでの使用は避ける。未成年の方は保護者同意のうえ、保護者監視のもと使用する。また、乳幼児や子供の手の届かない場所に保管する。  
事故やけがをする原因となります。



用途以外禁止

- 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。  
けがや本体が故障する原因となります。



浴室充電禁止

- 浴室での充電は絶対にしない。  
感電やショートによる火災などの原因になります。

---

 警告

- ACアダプターおよびUSBコードを破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。また重いものを乗せ無理な扱いをしたり、挟み込んだりしない。  
無理な扱い禁止



- 分解や修理・改造はしない。  
火災・感電・けがの原因となります。修理は弊社カスタマーサービスにご相談ください。  
分解禁止



- ACアダプター、USBコードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。  
感電やショートによる火災などの原因になります。  
傷んだコードプラグ 使用禁止



- 不安定な場所に置かない。また、本体や付属品を落としたり、ぶつけたりしない。  
けがや本体が故障する原因となります。  
落下禁止

# 安全上のご注意

## ⚠ 警告



異臭  
異常発熱時  
使用禁止

- 本体および付属品が、異臭・異常発熱したときは使用を中止する。  
破損・発火の原因になります。



高温禁止

- 火のそばや炎天下、ほこりっぽい場所で使用したり、放置したりしない。火中投下・加熱・高温での充電・使用をしない。また、熱器具に近づけない。本製品は充電式電池を内蔵しています。  
発熱・発火・破裂・動作不良の原因となります。



アダプターを抜く

- 万一、異常が発生したら、本体の電源をオフにする。また、充電をしているときはコンセントからACアダプターをすぐに抜く。  
けむり・異音・においがするなど、異常状態のまま使用しないでください。



必ず守る

- 使用中に痛みを感じたり、気分が悪くなったり、肌に異常があらわれたら、ただちに使用を中止し、医師に相談する。



必ず守る

## ⚠ 警告

- 本製品には必ず付属の充電台、ACアダプター、およびUSBコードを使用する。付属品は他の製品には使用しない。
- 交流100V～240Vで使用する。海外での使用の際は必ずプラグ形状と電圧を確認のうえ使用する。ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。  
火災・感電・故障の原因となります。
- 本体および充電台の充電端子に水が付着していないことを確認してから充電する。  
感電やショートによる火災などの原因になります。
- 本体を使用しないとき・掃除するときは必ず電源をオフにする。充電台を掃除するときは必ずACアダプターをコンセントから外す。  
感電やショートによる火災などの原因になります。
- コンセントからACアダプターを抜くときは、コードを引っ張らずに先端部分を持つ。また、ぬれた手で抜き差しはしない。  
感電やショートによる火災などの原因になります。

# 安全上のご注意



## 注意



禁止

- ドライヤーと一緒に使用したり、ドライヤーで本体を乾燥させない。
- ヘッドブラシ(可動部)は強く引っ張らない。  
本体が破損する原因となります。
- 水やお風呂の中に浸水させたまま放置しない。  
本体が故障する原因となります。
- 本体および付属品をアルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤で拭かない。
- 次に該当する人は使用しない。  
髪の毛がからみつき、髪を傷める原因となります。
  - ・植毛をされている人。
  - ・部分かつら(テープ貼りつけ、エクステンションを含む編み込みなど)を装着中の人。



必ず守る

- ブラシを強く押しつけたり、早く動かしたりしない。過度に1ヶ所に集中して使用しない。髪の毛がからみついたときは、本体を停止させてからからんだ髪の毛を外す。




必ず守る

## ⚠ 注意



- 1部位1回5分以内、1日合計20分以内を目安に使用する。頭皮に使用するときは、頭皮全体で5分以内を目安に使用する。  
過度の使用は肌を傷める原因となります。
- 入浴剤入りのお湯や温泉では使用しない。万一、浸けてしまった場合は、水で十分に洗い流す。サウナなど高温多湿になる場所では、使用しない。においや変色・故障の原因となります。
- シャンプーや頭皮用トリートメント剤などを使った場合は、必ず本体を水洗いする。  
本体の変色・変質や、塗装がはがれるなどの原因となります。
- 初めて使用するときや慣れるまでは、必ずソフトモードから使用する。  
事故やけがをする原因となります。
- 使用後は必ず本体の水分をしっかりと拭き取る。また、浴室など高温多湿の場所に放置しない。  
本体がぬれたままの状態で放置すると、充電端子が腐食する原因となります。
- 軽くあて、絶対に強くあてない。  
けがや本体が故障する原因となります。痛みや異常を感じたときは、すぐに使用を中止してください。

# 各部の名称

## 本体

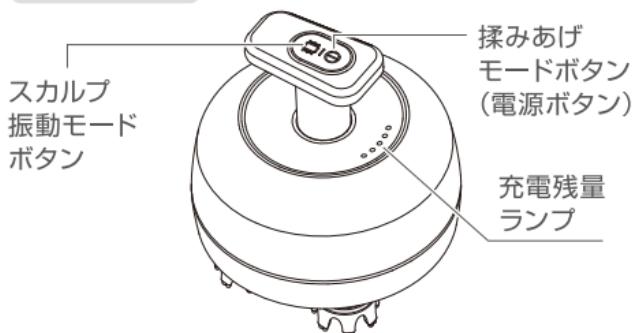

## 充電台

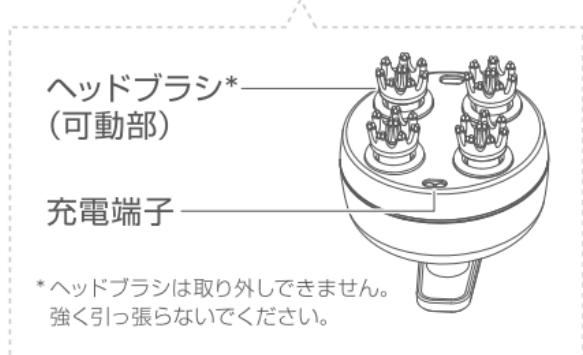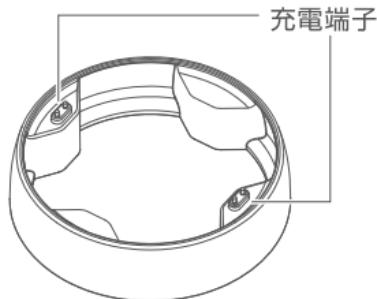

## モードについて

 揉みあげ  
モードボタン



 スカルプ振動  
モードボタン



### ●揉みあげモード

頭皮の皮脂洗浄や、頭皮ケアにご使用ください。

揉みあげモードボタンを押すたびに、パターンが切り替わります。



ソフト内回り



標準内回り



ソフト外回り



標準外回り

### ●スカルプ振動モード

細かい振動の力で頭皮の汚れを浮かせたり、地肌へ振動刺激を与えてアリします。

揉みあげモード使用中に、スカルプ振動モードボタンを押してオン／オフを切り替えます。

※本体・付属品のデザインや仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

※本体は防水仕様になっています。入浴中でも使用することができますが、水やお風呂の中に浸水させたまま放置しないでください。

※充電台、USBコード、ACアダプターは防水ではありません。水がかからない場所で保管し、ぬれた状態での使用や、浴室での充電は絶対にしないでください。

# ご使用の前に(充電方法)

初めてご使用されるときや充電残量が減ったとき(LED1が点滅時)は、本体の電源をオフにしてから充電をしてください。

## ご注意

- ・初めて使用するときや長時間使用しなかったときは、満充電表示でも短時間しか使用できないことがあります。
- ・本体・充電端子部分の水分を丁寧に拭き取ってから充電台に置いてください。

## ●充電時間の目安

充電時間	動作時間
約3.5～4時間	約1.5時間*

\*揉みあげモード:ソフトモード、スカルプ振動モード:オンで使用した場合。ご使用状況により、動作時間は前後します。


※充電推奨温度は15℃～35℃です。推奨温度外では充電時間がのびたり、充電しない場合があります。

※電池の残量や充電環境、および使用状況によって、充電時間や動作時間は前後します。

## ●充電残量ランプについて

本体のLEDランプ(LED1～5)は、電池残量を示しています。


LED1が点滅し始めたら、電池残量が少なくなっています。充電をしてください。充電中は、LEDが順に点滅・点灯していきます。LED1～5がすべて点灯になったら充電完了です。

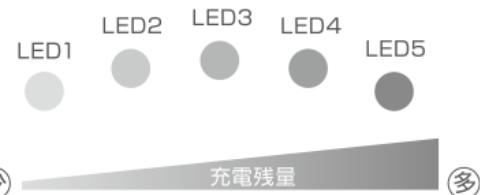

1 | 付属の充電台、USBコード、ACアダプターを右図のように接続する。

※端子の形が一致するように差し込んでください。(端子が2～3mm程度露出する設計となっています。)

2 | ACアダプターを壁面コンセントに差し込む。

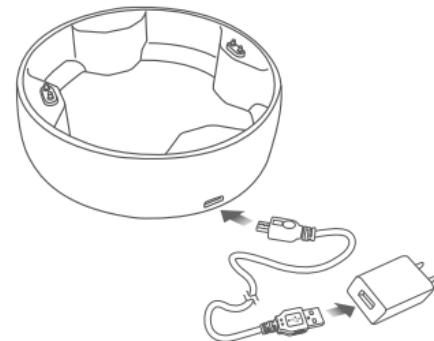


# ご使用の前に(充電方法)――

3

本体を、本体の充電端子と充電台の充電端子が触れる  
ように置く。

※充電前に、本体と充電端子の水滴をしっかり拭き取って  
ください。充電端子に水滴が残ったまま充電すると、  
製品の故障につながる恐れがあります。充電台の充電  
端子は2か所ありますが、どちらでも使用できます。

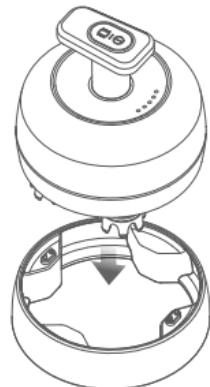

4

充電完了後、ACアダプターをコンセントから抜く。

※LED1～5がすべて点滅から点灯になったら、充電  
完了です。

## 充電池について

- 充電池は消耗品です(保証対象外)。●充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます。電池寿命は、使用・保管などの状態により変化します。充放電可能回数の目安は300回～500回です。
- 電池交換をご希望の場合は、カスタマーサポートにご相談ください。故障の原因となるためお客様ご自身では交換できません。(電池の交換は有料となります。)
- 長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管します。また1カ月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。長期間充電しないでおくと充電ができなくなることがあります。

# ご使用方法

## 本製品の特徴

MYTREX SCALPTECH(マイトレックス スカルプテック)は、お風呂でのシャンプー時の濡れた髪に、また、頭皮ケアとして乾いた髪にもご使用いただけます。柔らかめのシリコンヘッドブラシ採用で、優しく揉みあげます。また、4つのヘッドブラシにはそれぞれ振動刺激モーターが搭載されています。

### -STEP1- 頭皮の皮脂洗浄ケア

- 1 シャンプーで髪全体を泡立てる。  
※乾いた髪でも、頭皮ケアとしてお使いいただけます。

#### POINT

シャンプーがよく泡立つように、まず髪と頭皮を十分に濡らします。シャンプーは、泡が頭皮全体に行き渡るよう、指の腹を少しづつ動かしながら広げ十分に泡立てます。




# ご使用方法

| 2 |

図のように本体をしっかりと持つ。

※手についたシャンプーをよく洗い流してから  
持ってください。本体が滑って落ちると、け  
が・故障の原因となります。

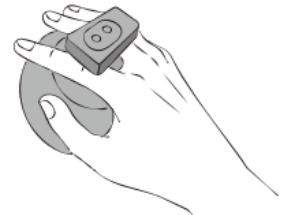

| 3 |

揉みあげモードボタンを長押し(約3秒)して電源をオンに  
し、お好みのパターンを選択する。

※ボタンを押すたびにパターンが切り替わります。

(ソフト内回り⇒標準内回り⇒ソフト外回り⇒標準外回り)

※慣れない方は、ソフトモードでご使用ください。



| 4 |

振動刺激を行う場合は、スカルプ振動モードボタンを押して  
オンにする。

※オフにするには、もう一度スカルプ振動モードボタンを  
押します。



●おしあてる ➡ 矢印の方向へすべらせる

## 5

前頭部と側頭部をケアする。

- ①生え際に約5秒間軽くあてる。
- ②生え際から頭頂部へ約5秒間かけてゆっくり移動させる。  
※①、②を2回ずつ繰り返します。

### POINT

頭皮や毛髪に負担がかからないように、強く押さえずに、軽くあてて滑らせるようにしてください。スカルプ振動モードを併用すると、細かい振動の力で皮脂などの汚れを浮かせやすくなります。



## 6

後頭部をケアする。

手順5と同じ方法で生え際から頭頂部へ向かってケアする。




## 7

頭頂部と後頭部をケアする。

- ①頭頂部周辺に約20秒軽くあてる。
- ②頭頂部からえりあしに向かって、順に約5秒ずつ当てて移動する。

※頭皮全体で5分以内を目安に使用してください。

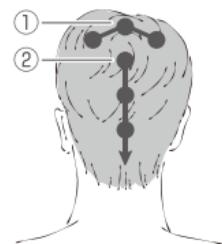

# ご使用方法

## ブラシの正しいあて方



ブラシ全体が  
頭皮にあたっている




ブラシの一部が  
頭皮から浮いている

8

ケアが終わったら、揉みあげモードボタンを長押し(約3秒)して電源をオフにする。ボタンを長押ししなくても、動作開始から約15分経過すると、自動的に電源がオフになります。

※シャンプーや頭皮用トリートメント剤などを使った場合は、必ず水洗いしてください。

揉みあげ  
モードボタン

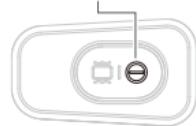

9

シャンプーを洗い流し、通常のお手入れ(トリートメントなど)をする。

### POINT

頭皮や髪にヌルつきが残らないように、指の腹で頭皮を動かすように触れながら、地肌から髪へと丁寧にすすぐます。タオルドライは、髪の毛をこすりあわせず、タオルで髪を包み込むようにして優しくたたき水気を取ります。

## -STEP2- 頭皮の揉みあげケア

頭皮用トリートメント剤(育毛剤)をご使用になる場合は、以下の手順でのご使用をおすすめします。

1 洗髪後、髪を乾かす。

※本製品専用に開発された薬用育毛剤MYTREX SCALPTECH HAIR TONIC(マイトレックス スカルプテックヘアトニック)をご使用の場合は、塗布前に髪を乾かすようにしてください。

2 頭皮用トリートメント剤をつける。

### POINT

頭皮に直接つけ、指の腹で軽く押すようにしてなじませます。髪が長めの場合は、分け目をつけながら、頭皮全体にまんべんなく塗布します。



# ご使用方法

| 3 |

図のように本体をしっかりと持つ。



| 4 |


揉みあげモードボタンを長押し(約3秒)して電源をオンにし、  
お好みのパターンを選択する。

※ボタンを押すたびにパターンが切り替わります。

(ソフト内回り⇒標準内回り⇒ソフト外回り⇒標準外回り)

※慣れない場合は、ソフトモードでご使用ください。

揉みあげ  
モードボタン

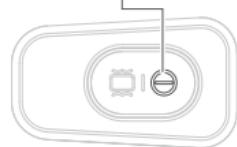


| 5 |

振動刺激を行う場合は、スカルプ振動モードボタンを押し  
てオンにする。

※オフにするには、もう一度スカルプ振動モードボタンを  
押します。

スカルプ振動  
モードボタン

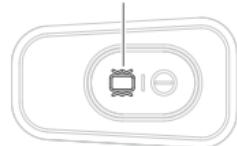

# 6

前頭部と側頭部をケアする。

- ①生え際に約5秒間軽くあてる。
- ②生え際から頭頂部へ約5秒間かけてゆっくり移動させる。  
※①、②を2回ずつ繰り返します。

## POINT

頭皮や毛髪に負担がかからないように、強く押さえずに、軽くあてて滑らせるようにしてください。スカルプ振動モードを併用すると、頭皮を揉みあげて動かしながら細かい振動刺激を与えます。

● おしあてる

→ 矢印の方向へすべらせる



# 7


後頭部をケアする

うなじから頭頂部へ向かって①、②、③の順に約5秒ずつ軽くあてる。

# 8

後頭部の左側と右側も、手順7と同様にうなじから頭頂部へ向かってケアする。

手順7と8を2回繰り返し、後頭部全体をケアする。

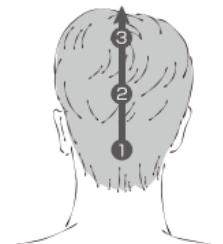

# ご使用方法

9

頭頂部をケアする。

生え際から頭頂部へ向かって①、②の順に約5秒ずつ軽く当てる。左側、中央、右側部分をそれぞれ2回繰り返し、頭頂部全体をケアする。




10

ケアが終わったら、揉みあげモードボタンを長押し(約3秒)して電源をオフにする。ボタンを長押ししなくても、動作開始から約15分経過すると、自動的に電源がオフになります。

※頭皮用トリートメント剤などを使った場合は、必ず水洗いしてください。

※本体を清潔に保つため、使用後は毎回お掃除をしてください。詳しくは、『お掃除のしかた』をご参照ください。

揉みあげ  
モードボタン

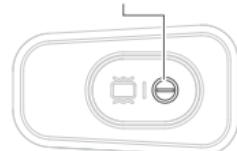


# 使い終わったら

## お掃除のしかた

使用後は本体を清潔に保つために、毎回お掃除をしてください。

- 1 電源をオフにし、本体についている髪の毛や汚れを水で洗い流す。
- 2 薄めた中性洗剤でヘッドブラシ部分についている汚れを落とした後、水で洗い流す。
  - ※指の腹で軽く揉むように洗ってください。
  - ※ヘッドブラシ(可動部)は強く引っ張らないでください。本体が破損する原因となります。
  - ※ヘッドブラシの本体付け根部分(ひだ部分)の汚れが気になる場合は、図のように綿棒などで掃除してください。
- 3 タオルなどの乾いた布で、本体の水分を拭き取り、風通しの良い場所で乾燥させる。
  - ※特に充電端子には水分が残らないように、綿棒などで拭き取ってください。
  - ※湿ったままの状態で充電台にのせたり、放置しないでください。においや変色・故障の原因となります。

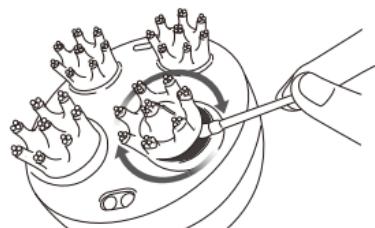

# 使い終わったら

## 保管のしかた

- 長期間使用しないときは、本体のお掃除をしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、ACアダプターやUSBコードをコンセント等から抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管します。また1カ月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。長期間充電しないでおくと充電ができなくなることがあります。

## 廃棄について

本製品(本体)はリチウムイオン電池を使用しています。(本体に内蔵されています。)  
本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。



# よくあるご質問

電源が入りません	⇒本体の電池残量が不足しています。 『ご使用の前に(充電方法)』にしたがって本体を充電してください。 ⇒揉みあげモードボタンを押しましたか? 電源を入れるには、揉みあげモードボタン(①)を約3秒間長押ししてください。
充電が開始されません	⇒ACアダプターをコンセントに差し込みましたか? 『ご使用の前に(充電方法)』にしたがって接続し本体を充電してください。
途中で停止します	⇒本体の電池残量が不足しています。 『ご使用の前に(充電方法)』にしたがって本体を充電してください。 ⇒オートオフ機能が働いています。 動作開始から約15分が経過すると、自動的に停止します。 ⇒安全機能が働いて、本体が停止しました。 強く押し当てずに、軽く当てるようにしてください。
頭皮以外にも使用できますか?	⇒お顔や首と肩にもご使用可能です。 目の回りや肌が弱い箇所へのご使用はお控えください。

# よくあるご質問

どれくらいの頻度で使用すればいいですか?	<p>⇒1部位1回5分以内、1日合計20分以内を目安に、頭皮に使用するときは、頭皮全体で5分以内を目安にご使用ください。</p> <p>使い始めなど慣れないうちは、短時間から様子を見ながら徐々に使用時間を調整していってください。過度の使用は肌や頭皮を傷める原因となります。</p>
ヘッドブラシは取りはずせますか?	<p>⇒ヘッドブラシは本体と一体型のため取り外すことはできません。</p> <p>万一、引き出しちゃった場合は、回転軸にヘッドブラシ部分を押し込むようにして元の位置に戻してください。引き出した状態のままのご使用は故障の原因となりますのでお避け下さい。</p>
おすすめの頭皮用トリートメント剤(育毛剤)はありますか?	<p>⇒本製品専用に開発された薬用育毛剤MYTREX SCALPTECH HAIR TONIC(マイトレックス スカルプテックヘアートニック)のご使用をおすすめいたします。</p> <p>3つの和漢有効成分(センブリエキス、ニンジン抽出液、グリチルレチン酸)に加え、厳選した12種類の和漢成分を独自のバランスで配合しており、自然の力で地肌を育てます。</p>

# 製品仕様

定格電源	DC5V 1.0A
消費電力	約5W(充電時)
ACアダプター	定格入力:AC100-240V、50/60Hz、0.2A 定格出力:DC5.0V、1.0A
本体外形寸法	105×105×121mm
バッテリー	1800mAh、3.7V---
材質	本体:ABS樹脂、シリコン
	充電台:ABS樹脂
セット内容	本体: 1台
	充電台: 1台
	取扱説明書: 1部
	ACアダプター: 1個
	USBコード: 1本

# 保証とアフターサービス

使い方、お手入れなどのご相談は、まずお買い求め先にご連絡ください。

## ●修理を依頼されるときは

『よくあるご質問』をご確認ののち、直らない場合や、同じような症状が度々生じる場合は、電源プラグを抜いて次の内容をカスタマーサポートまでご連絡ください。

- ・お買い上げ日
- ・商品名・型番
- ・故障の状況(できるだけ具体的に)

## ●保証期間内に修理を依頼される場合は、保証書の規定にしたがって修理します。なお、保証期間中でも有料となる場合があります。保証規定をよくお読みください。

## ●保証期間終了後は、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。修理料金は次の内容で構成されています。修理のお見積りは、カスタマーサポートまでお問い合わせください。

**技術料:診断、修理、調整、点検などの費用**

**部品代:修理に使用した部品、および補助材料代**

**運賃:修理品の往復の送料**

※製品の機能を維持するために必要な部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年としています。

## マイトレックスカスタマーサポート

営業時間10時～17時(土・日・祝日・夏季休暇・年始年末を除く)

製品に関するお問い合わせ（操作方法・ご質問）

[ 電話でのお問い合わせ ] **092-260-7366**

[ WEBでのお問い合わせ ] <https://mytrex.jp/support/>



故障・修理・電池交換に関するお問い合わせ

[ フリーダイヤル ]  **0120-885-116**